


Postup při výměně náplně

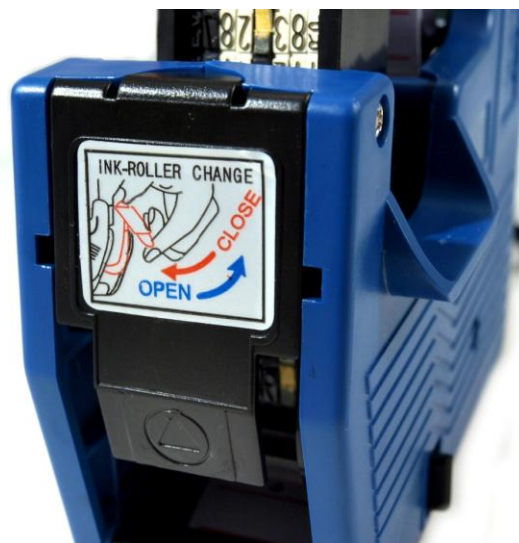

1. Otevřeme kryt viz obrázky.
2. Vyměníme pěnový váleček (náplň)
3. Zavřeme kryt.

