

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ NÁPLNĚ



1. Otevřeme kryt viz obrázky.
2. Vyměníme pěnový váleček (náplň).
3. Zavřeme kryt.

KLEŠTĚ ETIKETOVACÍ RUČNÍ JEDNOŘADÉ NÁVOD K POUŽITÍ






1
Původní stav kleští




2
Půlkulatým tahem nahoru otevřeme zásobník pro výměnu etiketovacích štítků



3
Štítky provedeme středem kleští viz. obrázek

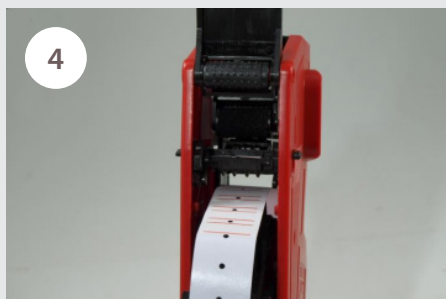

4
Po obou stranách ve spodní části kleští jsou k dispozici páčky, kterými otevřeme spodní lištu, která se skládá ze dvou částí a protáhne etiketovací štítky.

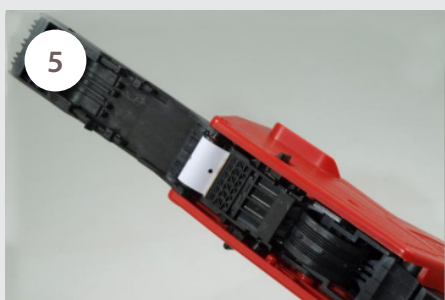

5
Pokud máme štítky protaženy, uzavřeme jeden díl spodní lišty, tak jak je uvedeno na obrázku.



6
Etiketovací pásku protáhneme směrem k rukojeti viz. obrázek



7
Uzavřeme krycí lištu



8
Po stisknutí rukojetí, nám vyjede natištěná etiketa.



9
Táhlým pohybem (vysunutím a zasunutím) číselníku, nastavíme pozici a kolečkem určíme číslici, která má být natištěna na etiketě.



10
Číselník zasuneme



11
Místo pro výměnu náplně